


Modelos: Cofres Eletrônicos Display Ideal

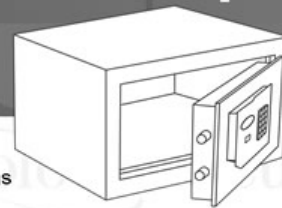

O Cofre Eletrônico Display tem design moderno, é fácil de operar, oferece tecnologia e segurança.

Instalação das pilhas:

1 - Solte os parafusos e remova a tampa do compartimento interno das pilhas (2 parafusos), Instale as pilhas obedecendo a polaridade.

Use pilhas Alcalinas de boa qualidade, evite usar mistura de pilhas de variedade de marcas e usadas com novas.

2 - Recoloque a tampa.

Teste o funcionamento do cofre antes da Instalação:

Com a porta aberta digite 1111
(senha provisória de fábrica).

O mecanismo se moverá e no Display aparecerá a palavra "CLOSE" (ferrolhos acionados).

Repita a senha, o mecanismo retornará e no Display aparecerá a palavra "OPEN" (Ferrolhos recolhidos).

Adicionar/Alterar senha:

Memorize uma senha de 4 dígitos. Com a porta aberta:

1 - Pressione a tecla # ao aparecer "CODE"
Digite duas vezes a senha escolhida.


2 - Teste: Digite novamente a senha de 4 Dígitos aparecerá a palavra "OPEN"

3 - Encoste a porta e digite a senha aparecerá a palavra "CLOSE" (cofre fechado).

Em caso de erro ao digitar: aperte a tecla "CLEAR" para apagar a digitação errada.

Recomendação: Testes sua senha algumas vezes para ter certeza que memorizou corretamente.

Kit emergência:

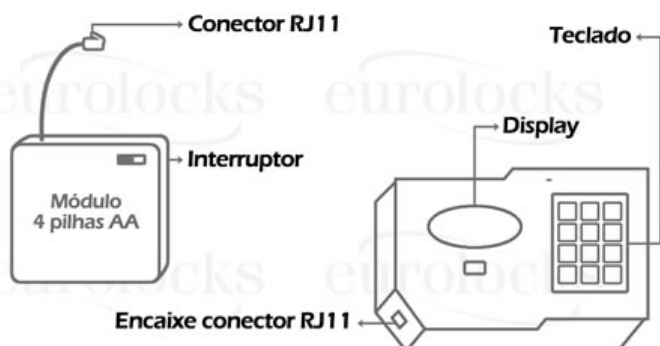

Serve como alimentação externa para substituir as pilhas internas quando estas se esgotarem e não conseguirem mais movimentar o mecanismo (ferrolhos).

Com o Kit conectado ao cofre, APORTE O BOTÃO para cancelar momentaneamente a função "LOC" (Tempo de bloqueio), em caso de urgência, ou seja, cancela o tempo de bloqueio após tentativas com senhas erradas.

O uso do Kit de emergência não altera a senha pessoal, e para abrir o cofre é necessário sempre digitar a senha correta.

Modo de uso do kit de emergência:

1 - Instale 4 pilhas AA novas no módulo obedecendo a polaridade.

2 - Conectar o módulo no painel do cofre e digite a sua senha pessoal.

Abrir ou Fechar o cofre:

1 - Abrir Digite a sua senha de 4 Dígitos (OPEN).

2 - Fechar Digite a sua Senha de 4 (CLOSE).

Preferências pessoal:

Display - Para aparecer os NÚMEROS OU TRAÇOS no momento da digitação: Pressione FUNC em seguida tecla 1 altera para opção desejada.

Som do teclado - Pressione FUNC em seguida tecla 2 altera para opção desejada.

Pilhas fracas - Ao aparecer no Display a palavra "LOBAL" indica que as pilhas estão fracas. Troque as pilhas, obedecendo a polaridade das mesmas.

Instalação do cofre:

Escolha um local adequado que suporte o peso do cofre, de preferência livre de umidade e que mantenha o mesmo nivelado. Considere o espaço para o movimento da porta.

1 - Encoste o cofre no local e marque os 4 furos.

2 - Retire o cofre e faça os 4 furos com uma broca de 10mm de diâmetro.

3 - Introduza as buchas nos furos.

4 - Parafuse o cofre na parede.

